

Belangrijkste gebruiksfuncties van het bedieningspaneel



❶ In- en uitschakelen van de DECO

Druk op de blauwe knop ❶ om het toestel in ☀ of uit ☾ te schakelen. Wanneer het toestel is uitgeschakeld, brandt de rode LED op het bedieningspaneel.


❷ Ventilatorstand (luchthoeveelheid) instellen:

Het toestel is in te stellen op 4 standen, door op de ventilatorknop ❷ te drukken. Het volgende is mogelijk:

a. Handmatig

Laag 
Midden 
Hoog 

b. Automatisch

Auto  , waarbij de ventilatorstand automatisch wordt bepaald aan de hand van het temperatuurverschil tussen ruimtetemperatuur en de ingestelde waarde.

❸ Temperatuur instellen:

Druk op de + of - ❸ toets om de gewenste ruimtetemperatuur in te stellen.

Als het 🖐-symbool verschijnt is er een vaste uitblaastemperatuur ingesteld.


De grote cijfers op het display geven de huidige ruimtetemperatuur aan.

De kleine cijfers geven de gewenste (ingestelde) ruimtetemperatuur aan.

❹ Verwarmen of koelen:

Het symbool))) geeft aan dat de DECO verwarmt.

Het symbool ☀ geeft aan dat de DECO koelt.

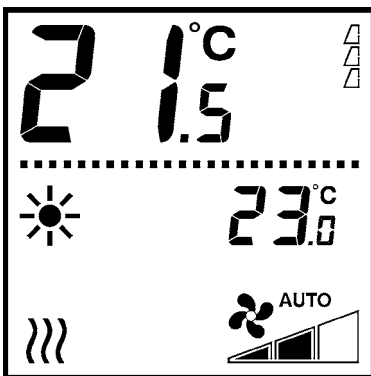

• ISO 9001
• ISO 14001
• VCA



Naam en telefoon installateur: