


# 1 . . Dit topic vervangt 2.5.3 van de handleiding

## 2.5.3 Waterzijdige regeling aansluiten

Het toestel is standaard voorzien van een aangesloten drieweg-ventiel in het toestel.

Als voor een tweeweg-ventiel wordt gekozen (accessoire), wordt het ventiel los meegeleverd. Sluit in dat geval het ventiel als volgt aan:

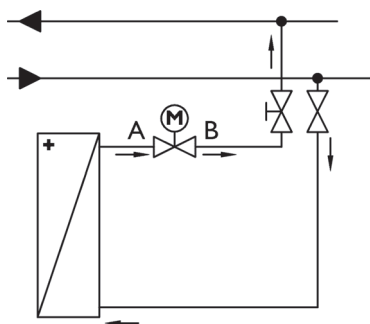

1. Sluit het toestel en het tweeweg-ventiel aan op de CV-installatie volgens het hier afgebeelde schema.
2. Verbind de stekker van het ventiel met de stekker van het toestel.
3. Zet het ventiel handmatig open met de hendel (positie 'MAN').
4. Vul en ontluicht het systeem.
5. Controleer de aansluitingen op lekkage.
6. Zet de hendel weer terug in de uitgangspositie (positie 'AUTO').

nl

# 2 . . Dit topic vervangt 6.4 van de handleiding

## 6.4 Maximaalthermostaat


### Alleen bij modellen met elektrische verwarming:

Het toestel is voorzien van een maximaalthermostaat als beveiliging tegen oververhitting.

Toestellen met een lengte van 250 cm hebben twee maximaalthermostaten. Deze beveiligen elk een deel van het toestel, en kunnen onafhankelijk van elkaar in werking treden.

### 6.4.1 De maximaalthermostaat resetten

1. Schakel het toestel uit.
2. Laat het toestel gedurende 10 minuten afkoelen.
3. Druk de stift van de maximaalthermostaat ❶ terug.

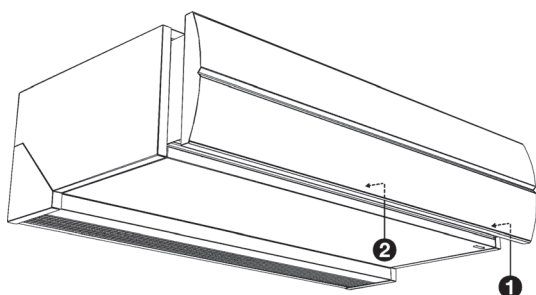

#### Opmerking:


Druk bij modellen met een lengte van 250 cm de tweede maximaalthermostaat ❷ ook terug.



#### Opmerking:

Verwijder indien nodig het frontpaneel.

4. Schakel het toestel in.
5. Controleer de werking van de ventilatoren.

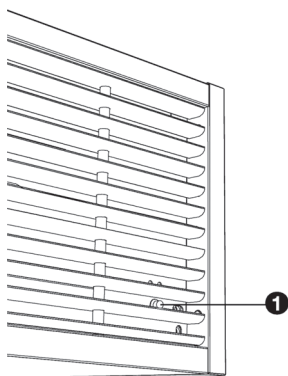

#### Opmerking:

Neem contact op met de installateur als deze storing zich vaker voordoet.